

Guía práctica

Toma de medidas en bipedestación

La información y diagramas que verá a continuación podrá ser su punto de referencia a la hora de tomar medidas.

A-Ancho de torso

El ancho de tronco debería medirse a lo largo del torso donde comienza el pliegue de las axilas, de un costado al otro, sólo de frente.

B- Profundidad torácica

C-Altura de axila

D-Altura de agarre

E-Altura de ingle

F- Altura de rodilla. Mida desde debajo de la pierna, detrás de la rodilla hasta la planta del pie.

G- Altura total. Mida desde la planta del pie hasta lo más alto de la cabeza, con el niño de pie.

H-Ancho de hombros

I-Ancho de caderas en sedestación (ancho de asiento)

Mida el lado externo de las caderas con el usuario en posición de sentado.


J- Altura de espalda(longitud de respaldo)

K-Altura total espalda. Mida desde la superficie del asiento hasta la parte más alta de la cabeza del usuario.

L- Largo de fémur (profundidad de asiento). Mida lateralmente desde la cadera hasta detrás de la rodilla.

M- Altura reposabrazos

N-Altura base de asiento

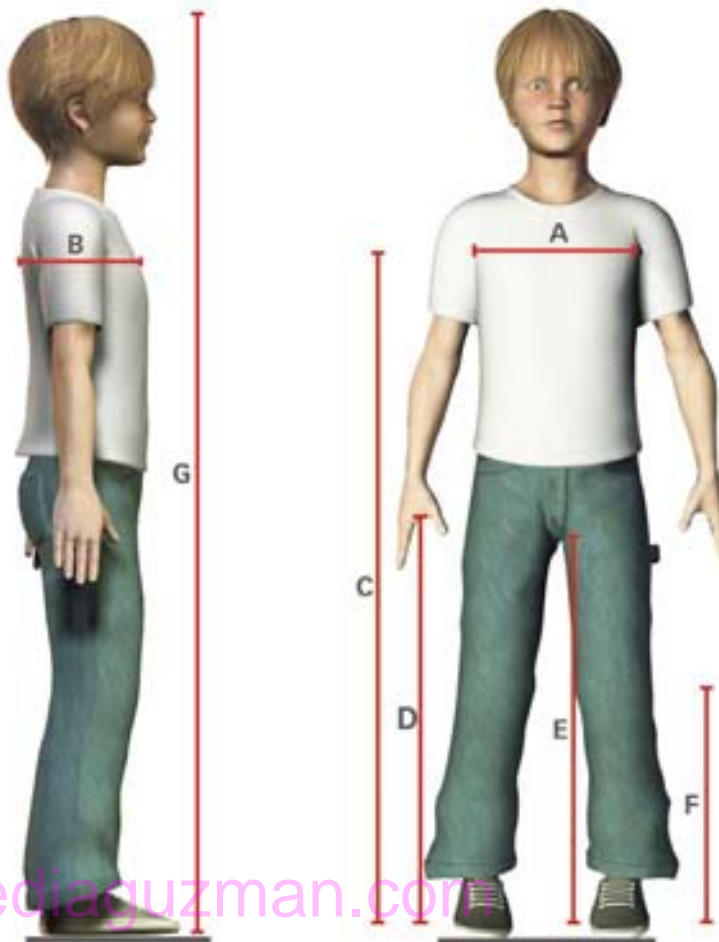

Toma de medidas en sedestación

*Al tomar las medidas tenga en cuenta los cambios de vestimenta del usuario.

POSIBLES CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

- Si el niño necesita soporte extra cuando está sentado, usted debería agregar soportes como: reposacabezas, arneses, chalecos de fijación o cinchas.
- Si usted necesita asegurar los pies del niño deberá solicitar un reposapiés, sandalias o cinchas.
- Evalúe el potencial que tienen los productos regulables en alto y ancho para acompañar el crecimiento de los niños.

